

Návod k obsluze k Hario Buono Kettle 1 l a 1,2 l

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si prosíme důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod si prosíme schovejte, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1 Důležité informace	1
2 Popis	2
3 Návod k přípravě	2
4 Důležitá bezpečnostní opatření	2
5 Čištění a údržba	3
6 Záruka	3
7 Likvidace produktu	3

1 Důležité informace

Tento výrobek je určen pro domácí použití.

Před použitím zkontrolujte všechny části výrobku. Nepoužívejte výrobek, pokud zjistíte jakékoli odchylky jako praskliny, poškození, uštípnutí, prohnutí nebo uvolnění některých částí.

Nepoužívejte k žádnému jinému účelu než k vaření vody, abyste se vyhnuli nežádoucímu zbarvení nebo korozi. Nepoužívejte výrobek k přípravě pokrmů.

Neplňte vodou až po okraj. Vodu nalévejte jen v přiměřeném množství. Přeplnění výrobku může způsobit překypění vody.


Nezahřívejte konvici, pokud je prázdná. Tím by mohlo dojít k deformaci nebo poškození výrobku, případně k požáru nebo popáleninám.

Nevařte v konvici bez poklice, aby nedošlo k přehřátí rukojeti párou a následně k poškození rukojeti nebo popáleninám.

Tento výrobek je možno použít na následujících typech vařičů.



2 Popis

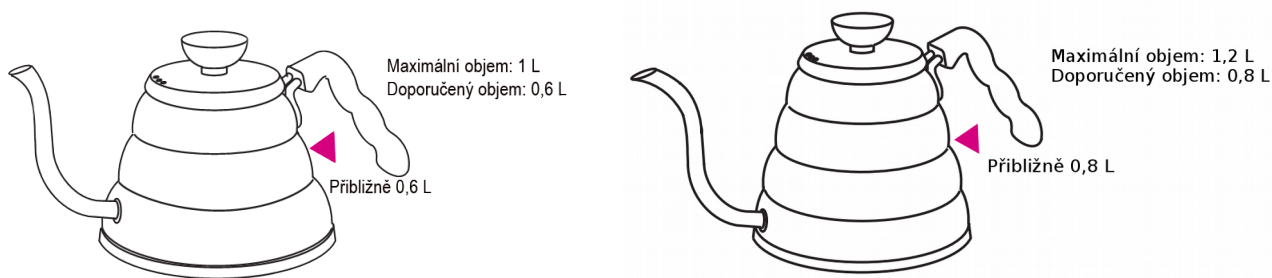

3 Návod k přípravě

Na všech typech vařičů kromě plynového hořáku

Před umístěním na vařič se ujistěte, že je spodní část konvice dokonale suchá, kvůli rovnoměrnému zahřívání.

Umístěte výrobek do středu vařiče.

Při použití indukce můžete slyšet bzučení. To je způsobeno vibracemi ve vařiči rezonujícími na konvici, nejedná se o vadu.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, nebo v něm chrastí následkem pádu, nebo pokud se v něm objevily díry.

Používejte výrobek správně v souladu s manuálem vařiče.

Na plynovém hořáku

Nepoužívejte výrobek k ohřátí malého množství vody. Části, které jsou nad hladinou se mohou přehřát a změnit barvu.

Upravte velikost plamene, aby plameny nedosahovaly na boční strany konvice. Mohlo by dojít k zahřátí rukojeti nebo madla poklice, což by mohlo vést k jejich poškození nebo nežádoucího zbarvení.

Umístěte výrobek do středu hořáku, aby byla zajištěna jeho stabilita.

4 Důležitá bezpečnostní opatření

Konvici nesmí používat děti. Vždy ji umístěte mimo dosah a dohled dětí.

Nepokládejte konvici na ubrus nebo na věci náchylné k poškození teplem.

Buďte maximálně opatrní při zacházení s teplou konvicí. Konvice je na povrchu horká, držte ji jen za držadlo.

5 Čištění a údržba

Před prvním použitím omyjte výrobek dvakrát nebo třikrát houbičkou a neutrálním saponátem.

Před prvním použitím uvařte v konvici jednou nebo dvakrát vodu a vylijte ji.

Nepoužívejte na výrobek bělidla na bázi chlóru.

Před použitím odstraňte všechny nálepky.

Po použití umyjte houbou a saponátem, otřete vodu a nechte oschnout před uložením.

Špína obsahující soli nebo mastnotu může způsobit rezavění výrobku. Výrobek udržujte v čistotě.

Skladování výrobku v kontaktu s jinými druhy kovu, jako je ocel nebo hliník, může způsobit rezavění výrobku.

Pokud dojde k rezavění, odstraňte rez tekutým pískem a houbičkou, potom důkladně opláchněte.

Při delším používání se mohou na různých částech konvice objevit bílé skvrnky. To je způsobeno zbytky vápníku nebo magnézia z kohoutkové vody. Nejsou zdraví škodlivé. Důkladně konvici po použití umývejte.

6 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

7 Likvidace produktu

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.