


# FELLOW OPUS

## Návod k použití

### Popis mlýnku:

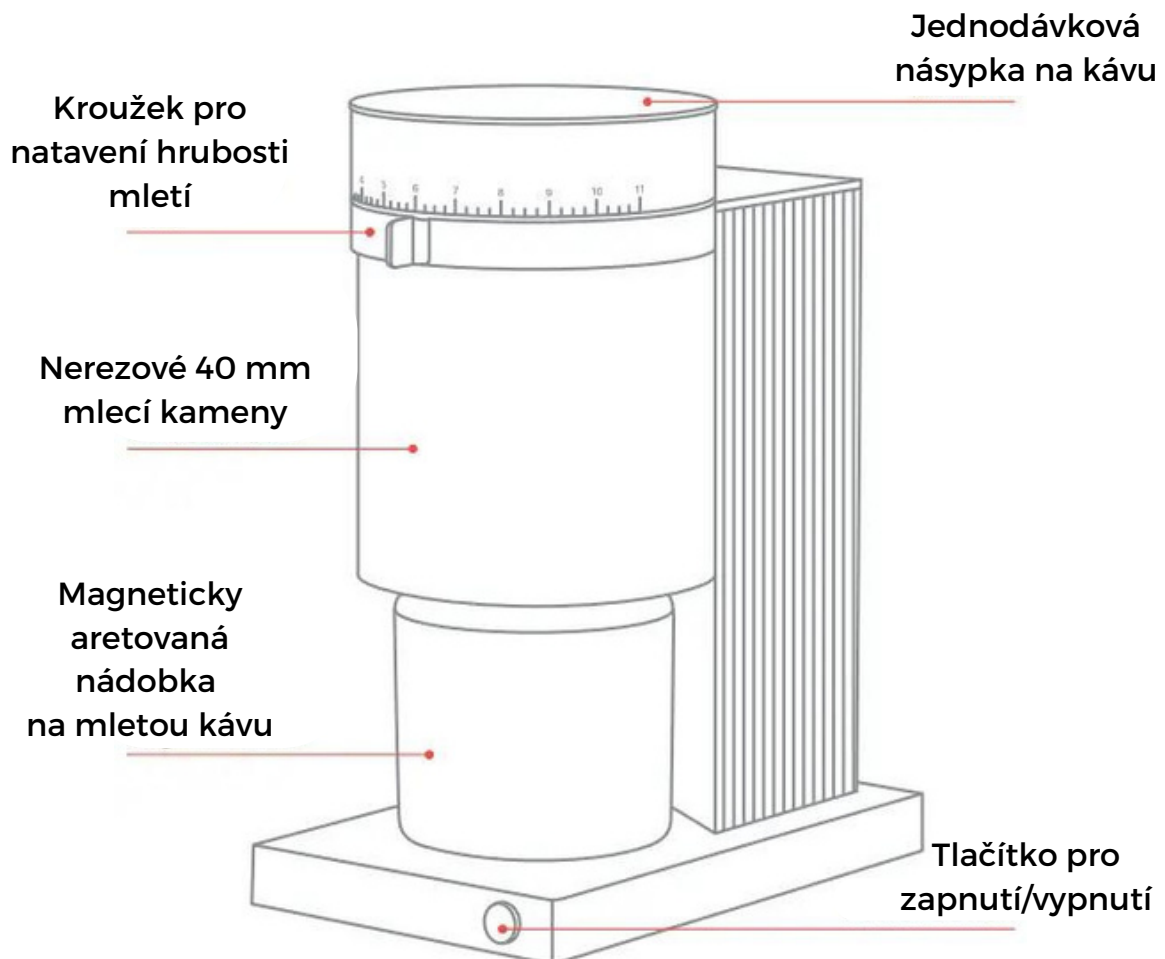

### Specifikace:

120V | 60Hz | 150W | 1.25A

Hmotnost: 2.27 kg / 5.0 lbs

Rozměry: 210 mm x 129 mm x 268 mm

Kapacita zásobníku: 100 g

Délka elektrické šňůry: 1 m

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tato bezpečnostní upozornění a používejte mlýnek správně. Tato bezpečnostní upozornění jsou určena pro bezpečné a správné používání tohoto produktu, aby se předešlo nebezpečí pro uživatele nebo jiné osoby a poškození majetku. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

### **VŠEOBECNÉ**

- Přečtěte si všechny pokyny.
- Po vybalení mlýnku opatrně zlikvidujte igelitové sáčky a další obaly, aby se k nim nemohly dostat děti.
- Odstraňte a recyklujte nebo zlikvidujte všechny nálepky, popisné štítky, stahovací pásky na kabely a balicí materiály, včetně statických nálepek a visaček s páskami.
- Nikdy nevkládejte prsty do mlecí komory, pokud je mlýnek zapojený do sítě.
- Do mlýnku drtiče nevkládejte žádné nádoby.
- Nemanipulujte s chráničem prstů zakrývajícím násypku.
- Tento produkt obsahuje neodymové magnety, jeden uvnitř základny a jeden uvnitř západky. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost (alespoň 10 cm) mezi magnety a všemi předměty, které mohou být magnetismem poškozeny.
- Nepoužívejte magnetickou západku na elektronické váze.
- Magnetická západka může narušit přesnost nebo dokonce poškodit elektronickou váhu.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část mlýnku do vody nebo jiné kapaliny.

## DŮLEŽITÉ

- Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, provozujte toto zařízení na méně než 90 sekund na jeden cyklus mletí, přičemž mezi dvěma nepřetržitými cykly musí být zachována doba odpočinku minimálně 90 sekund.
- Tento mlýnek nemůže být v žádném 10minutovém časovém okně provozován déle než celkem 6 minut. Pokud pracovní doba přesáhne 6 minut, je mlýnek naprogramován tak, aby se automaticky vypnul po dobu 30 minut, aby se zabránilo přehřátí.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Používejte pouze se střídavým proudem a správným napětím. Ujistěte se, že vaše hlavní napájecí napětí je stejné jako napětí vyznačené na spodní straně vašeho mlýnku. Abyste se vyhnuli elektrickému přetížení, neprovozujte ve stejném okruhu jiný spotřebič s vysokým výkonem.
- Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, tato zástrčka se hodí do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadá do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku žádným způsobem neupravujte.

- Mlýnek je dodáván s krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel. Pokud je potřeba delší kabel, lze použít vhodný prodlužovací kabel. Elektrický výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný nebo vyšší než jmenovitý výkon tohoto spotřebiče.
- Dávejte pozor, abyste uspořádali šňůry tak, aby nepřekrývaly pracovní desku nebo desku stolu, kde by za ně mohly zatáhnout děti nebo o ně zakopnout.
- Neprovozujte mlýnek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud mlýnek nefunguje správně, upadne nebo je jakkoli poškozen. Vraťte poškozený spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
- Abyste se vyhnuli přetížení elektrického obvodu, nepoužívejte na stejném obvodu s tímto spotřebičem žádné zařízení s vysokým výkonem.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte spodní kryt ze základny ani žádným způsobem nerozebírejte základnu mlýnku. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. **Otevřením základny mlýnku zaniká záruka.** Opravu by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.

## POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Použití pro jiné než zamýšlené použití způsobí ztrátu záruky.
- Nepoužívejte venku.
- Neprovozujte v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů.

- Před prvním použitím otřete tělo mlýnku měkkým vlhkým hadříkem. Otřete magneticky zarovnanou západku a víko záchytky a důkladně osušte.
- Neumisťujte mlýnek tam, kde by se mohl dotýkat jiného zdroje tepla. Například na a/nebo v blízkosti horkého plynového hořáku nebo elektrického hořáku, ve vyhřáté troubě nebo v mikrovlnné troubě.
- Mlýnek musí být provozován na suchém, rovném povrchu mimo okraj pultu, aby se zabránilo náhodnému převrácení. Vibrace během provozu mohou způsobit pohyb mlýnku.
- Před použitím zkontrolujte, zda v zásobníku nejsou cizí předměty.
- Do mlýnku používejte pouze zrnkovou kávu. Nedávejte do mlýnku již namletou kávu. Opětovné mletí kávy, která již byla namleta, může způsobit rychlejší opotřebení vašeho mlýnku a ztrátu záruky.
- Do mlýnku nedávejte žádné jiné potraviny (koření apod.) než kávová zrna nebo čistič mlecích kamenů.
- Nikdy s mlýnkem nehýbejte, pokud je v provozu.
- Nikdy nenechávejte mlýnek při používání bez dozoru.
- Dávejte pozor, abyste mlýnek při používání nepřevrhli; mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi mlýnku. Nepokoušejte se přerušit bezpečnostní blokovací mechanismus.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod přísným dohledem a nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Vypněte spotřebič a poté jej odpojte ze zásuvky, když jej nepoužíváte, před sestavováním nebo demontáží dílů a před čištěním. Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Před čištěním doporučujeme spustit prázdný mlýnek na 10 sekund, aby se zrnka/mletá káva odstranily z mlecích kamenů a násypky.
- Před čištěním mlýnku nechte díly zastavit.
- Nepoužívejte mlýnek bez víka správně umístěného na nádobě.
- Vnější část mlýnku čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Pokud se bruska používá denně, mlecí kameny by se měly čistit nejméně **každé tři měsíce** pomocí tablet (viz Automatické čištění vpravo) nebo tvrdým kartáčem.
- Chcete-li vyčistit mlecí kameny, odstraňte je nejdříve podle pokynů v části „Odstranění a výměna mlecích kamenů při broušení“.
- Neponořujte mlýnek do vody. Mlecí kameny **NEUMÝVEJTE** vodou.
- Pomocí tvrdého kartáče jemně otřete kávový prach z kamenů a vyměňte je podle pokynů v části „Odstranění a výměna mlecích kamenů při broušení“.
- K čištění západky jemně otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Po vyčištění osušte suchým hadříkem.
- Vnější povrch mlýnku a zásobník otřete měkkým vlhkým hadříkem.

## AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

- Rychlý způsob čištění mlýnku je použití tablet na čištění mlýnků, jako jsou tablety na čištění mlýnků Urnex Grindz™. Ty jsou navrženy tak, aby zabraňovaly ucpávání tím, že uvolňují částice kávy přilepené k otřepům a absorbují/odstraňují pachy a zbytky kávového oleje.
- Chcete-li použít čisticí tablety, ujistěte se, že všechna zrnka projdou mlýnkem tak, že jej necháte běžet po dobu 10–20 sekund. Použijte pokyny k čištění tablet k umístění příslušného množství do mlýnku. Upravte nastavení mletí na 11 a stiskněte tlačítko napájení pro spuštění mlýnku.

## POZOR!

- K čištění nepoužívejte abrazivní houbičky, agresivní chemikálie ani chemické čisticí prostředky ve spreji. Mohou poškodit povrch spotřebiče.
- **Nedávejte žádnou část mlýnku do myčky nádobí.**
- Rozdrťte všechny tablety do úchytu. Po dokončení doporučujeme namlít přibližně 30 g kávy, aby se odstranily zbytky tablet. Rozemleté tablety/kávu vyhodte ze záchytky a vyčistěte.

## UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÉHO MLÝNKU

- Příležitostně se může mlýnek Opus Conical Burr Grinder zaseknout a přestat mlít. Když k tomu dojde, mlýnek zastaví mletí dříve, než dokončí veškerou kávu v zásobníku a pípne „SOS“ .

### **Menší zaseknutí lze opravit následovně:**


1. Zkontrolujte, zda je násypka prázdná. Otočte kroužkem pro nastavení mletí do polohy 11.
2. Několikrát poklepejte mlýnkem na bok a protřepejte.
3. Stiskněte tlačítko napájení a několik sekund stále pevně klepejte na boční stranu mlýnku. Pokud se mletí obnoví, zaseknutí je odstraněno. Pokud ne, pokračujte podle pokynů pro odstranění velkého zaseknutí.

### **Velké zaseknutí lze opravit následovně:**

1. Odpojte mlýnek.
2. Začněte tím, že vyjmete zásobník z mlýnku. Zásobník je zajištěn na místě pomocí otočného zámku; jednoduše otočte proti směru hodinových ručiček (doleva), abyste jej odemkli z mlýnku, a poté jej zvedněte.
3. Odstraňte vnější mlecí kameny uchopením a zvednutím drátu mlecího kamene (viz Obrázek A), otáčením proti směru hodinových ručiček (doleva), dokud se neuvolní z mlecí komory, a poté jej zvedněte.
4. Vyčistěte kávu z mlecí komory a vyhod'te ji.
5. Zkontrolujte oba kameny, zda neobsahují kávová zrna nebo cizí materiály (kameny, tyčinky, nepražená kávová zrna atd.), které mohou být přilepené. V případě potřeby odstraňte vnitřní kameny, jak je popsáno v části „Odstranění a výměna brusných kamenů“ níže. Odstraňte veškerý přilepený materiál a vyčistěte kameny podle pokynů v části „Čištění“ této příručky.
6. Znovu nainstalujte kameny a nakládací zásobník. Spusťte mlýnek na 5 sekund a zkontrolujte, zda funguje podle očekávání. Mlýnek by se měl točit tiše a rovnoměrnou rychlostí. Pokud mlýnek vydává neočekávaný zvuk, opakujte tento proces a pečlivě zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny částice kávy.



## Diagram A: Rozložený pohled

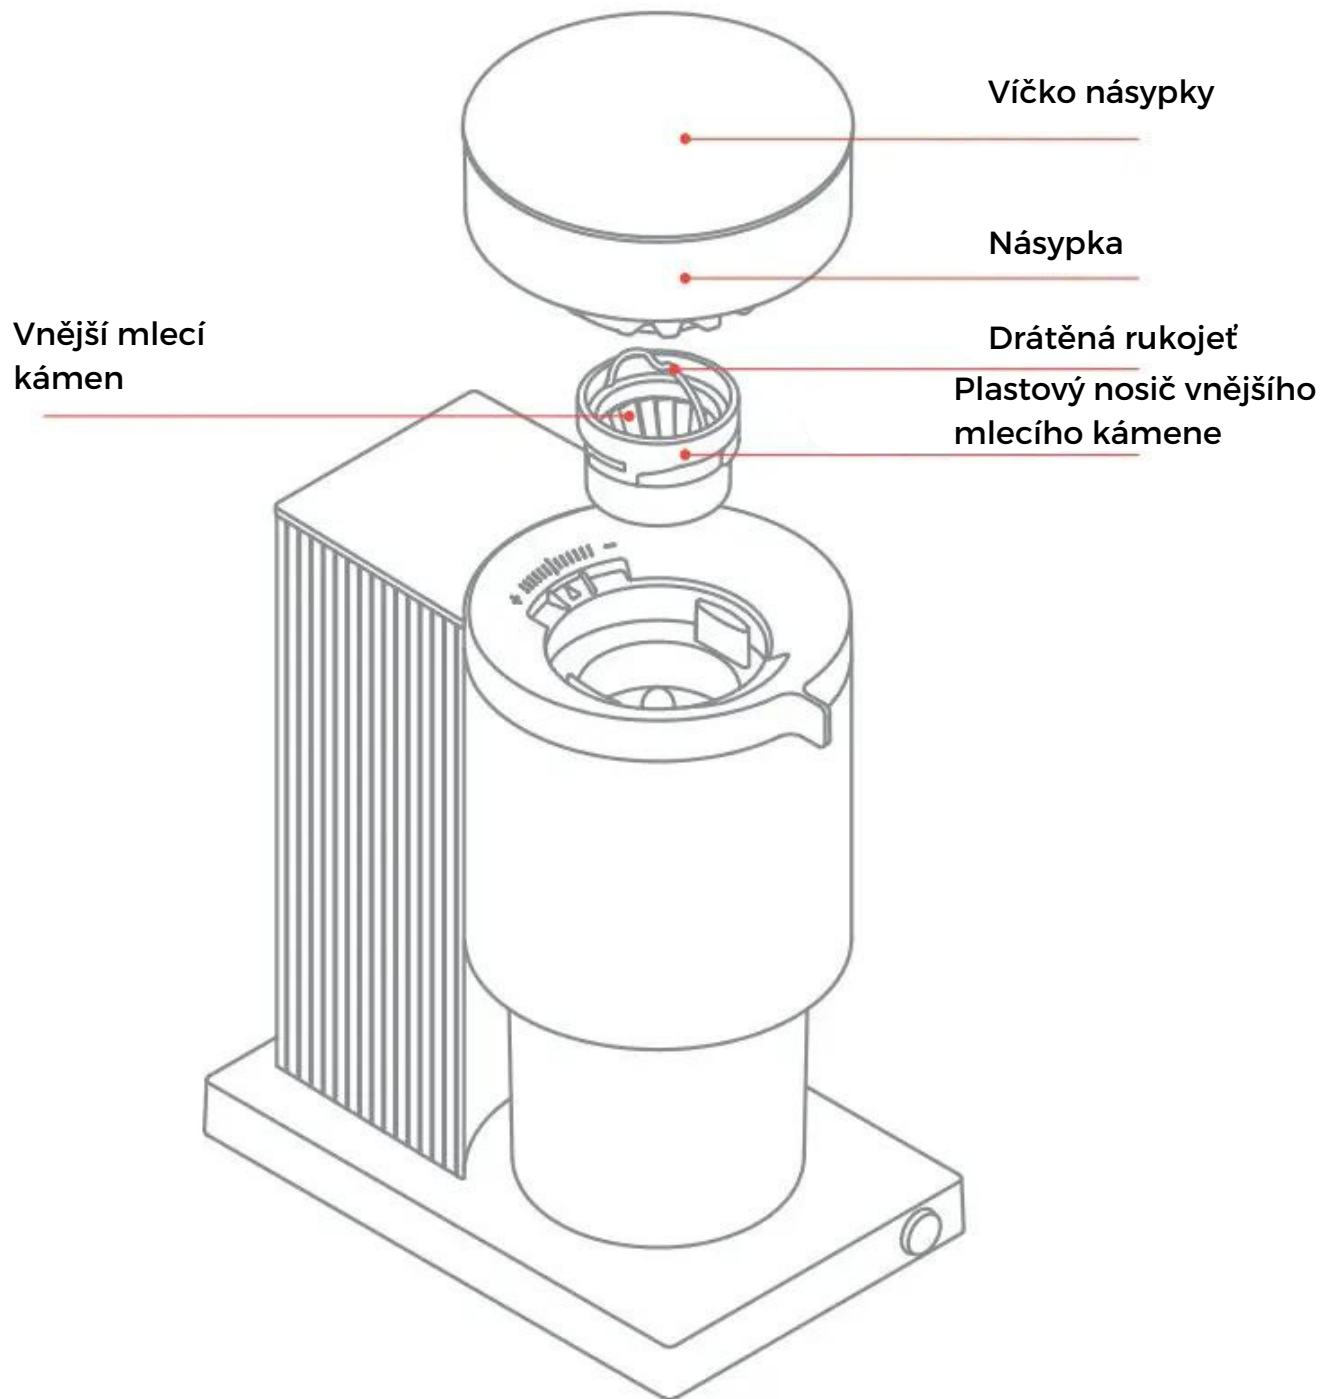


## **ODSTRANĚNÍ A VÝMĚNA BRUSNÝCH KAMENŮ**

**POZOR:** Kameny jsou ostré, zacházejte s nimi opatrně!

- Odpojte mlýnek a vyprázdněte jej od kávy.
- Vyjměte přihrádku otáčením proti směru hodinových ručiček (doleva), dokud se neuvolní z mlýnku, a zvedněte ji.
- Poté odstraňte vnější kameny. Vnější mlecí kameny jsou trvale zalisovány do plastového nosiče s připevněnou drátěnou rukojetí. Tato sestava je v mlecí komoře uzamčena mechanismem twist-lock podobným násypce; jednoduše uchopte drátěnou rukojeť a otáčejte proti směru hodinových ručiček (doleva), dokud se unašeč kamenů neuvolní z mlýnku, a poté jej zvedněte.
- Pokud právě provádíte běžné čištění, kameny dále nerozebírejte. Pomocí tvrdého kartáče jemně setřete kávový prach z kamenů a z mlecí komory a poté vyměňte vnější kameny.
- Pokud vyměňujete kameny nebo provádíte hloubkové čištění/odstranění zaseknutého papíru, pokračujte dalšími kroky (viz obrázek B).
- Vnitřní mlecí kámen je připevněn k hlavnímu ozubenému kolu rotoru. Chcete-li odstranit vnitřní kameny, začněte pomocí 6 mm šroubováku se šestihrannou hlavou k odstranění žaludové matice a podložky, která ji drží na místě. Matice má levý závit, proto ji povolte otáčením šroubováku ve směru hodinových ručiček (doprava). Pokud je na matici nahromaděná mletá káva, která brání jejímu odstranění, použijte malý kartáč k odstranění kávy, než se ji pokusíte odstranit.
- Opatrně odstraňte vnitřní kameny jejich zvednutím ze šroubového nástavce a závitového šroubu vyčnívajícího z ozubeného kola rotoru.

- Mezi vnitřním kamenem a ozubeným kolem rotoru jsou dva ocelové hnací čepy. Tyto kolíky lze také vyjmout pro dodatečné čištění. Určitě je neztraťte, přenášejí totiž rotační pohyb z rotoru na vnitřní kameny a jsou nezbytné pro správnou funkčnost.

## Diagram B: Rozložený pohled na sestavu vnitřního kamene

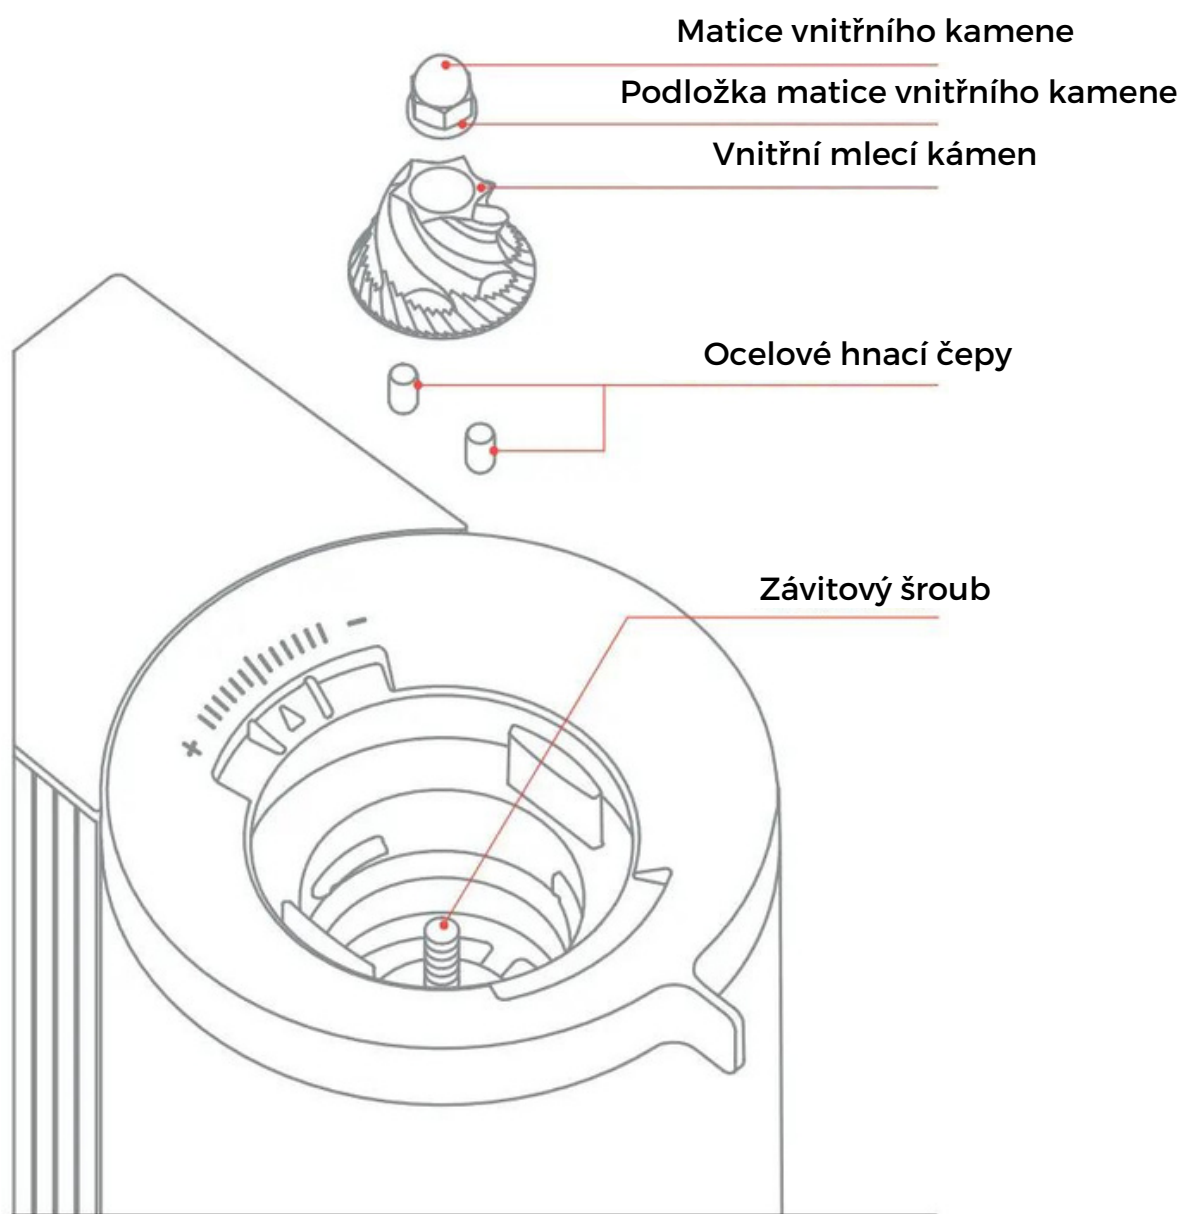

Při výměně kamenů opakujte tyto kroky v opačném pořadí. Před opětovným nasazením vnitřního kamene se ujistěte, že jsou hnací kolíky na svém místě. Před obnovením provozu také zajistěte, aby byl vnější držák kamenů a zásobník zcela zajištěny na místě.

## ZÁRUKA

Pro servis, opravu nebo jakékoli dotazy týkající se vaší kuželové frézy Opus navštivte prosím [Fellowproducts.com/pages/gear-guides](https://www.fellowproducts.com/pages/gear-guides). NEPOSÍLEJTE produkt poštou zpět výrobci ani jej nepřinášejte do servisního střediska, aniž byste si nejprve promluvili se zástupcem zákaznického servisu Fellow.

### **2letá záruka**

Společnost Fellow poskytuje na tento produkt záruku na jakékoli vady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním po dobu dvou let od původního data nákupu spotřebitelem.

### **Tato záruka platí pouze pro:**

- Původní spotřebitele.
- Když je mlýnek zakoupen u autorizovaných prodejců.
- S originálním prodejním dokladem jako dokladem o koupi pro uplatnění záruky.

### **Tato záruka nezahrnuje poškození produktu způsobené:**

- Poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo chybami zákazníka při opravách, ke kterým dojde v důsledku nedodržení pokynů poskytnutých společností Fellow.
- Provoz s nesprávným typem proudu nebo napětí.
- Nedodržení pokynů pro čištění mlýnku.
- Nedodržení jakýchkoli bezpečnostních opatření uvedených ve varováních a pokynech v tomto dokumentu.
- Mletí čehokoliv jiného než celých pražených kávových zrn nebo tablet na čištění mlýnku.