

Návod k obsluze Hario Range Server

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1 Důležité informace	1
2 Popis konvice	1
3 Návod k přípravě	2
4 Důležitá bezpečnostní opatření	2
4.1 Obecná	2
4.2 Používání s mikrovlnnou troubou	3
5 Čištění a údržba	4
6 Záruka	4
7 Likvidace výrobku	4

1 Důležité informace

- Skleněné komponenty (víko a nádoba) vyrobeny v Japonsku
- Silikonové těsnění vyrobeno v Malajsii

2 Popis konvice

Skleněné víko

Žáruvzdorné sklo
Odolné vůči teplotní změně 120 °C

Skleněná nádoba

Žáruvzdorné sklo
Odolné vůči teplotní změně 120 °C

Těsnění uchycené k víku

Silikon
Odolný vůči teplotě
max. 180 °C




3 Návod k přípravě

- Vždy když z konvice naléváte nápoj, přidržíte rukou víko. Pokud by byl uvnitř nádoby například čajový sáček, mohl by během nalévání narazit na víko a uvolnit ho.



- Těsnění lze od víka oddělit. Když však těsnění budete dávat zpátky, je potřeba umístit jej stranou se zarážkami směrem dolů a následně na něj shora nasadit víko.

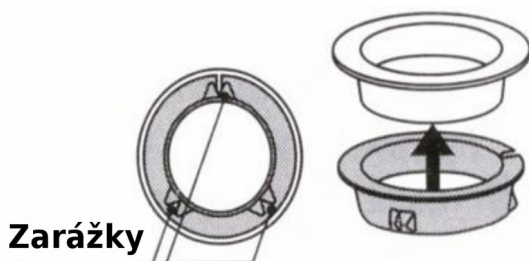

- Orientační stupnice na konvici nezobrazuje počet šálků kávy, ale je zaznačená v mililitrech.
- Zmíněná stupnice se může od skutečného množství nápoje lišit; berte proto na vědomí, že jde o stupnici skutečně pouze orientační.
- Kdykoliv budete oddělovat či přidělovat víko, dělejte tak na pevném a stabilním povrchu (nejlépe na stole).
- Když budete těsnění připevňovat zpátky k víku, dbejte vždy následujících instrukcí. Mezeru v těsnění umístěte přesně na protější straně od nalévací hubičky (nikoliv u ní!), jinak by se mohlo stát, že z konvice nepůjde nalévat nebo že se během nalévání nápoj rozlije.



4 Důležitá bezpečnostní opatření

4.1 Obecná

- ⚠ Na zahřívání konvice nepoužívejte žádná další zařízení mimo mikrovlnnou troubu.
- ⚠ Zacházejte se skleněnými částmi konvice vždy s maximální obezřetností.
- ⚠ Konvici nesmí používat děti. Konvici vždy umístěte mimo dosah dětí.

- Konvici nikdy nepoužívejte, pokud na ní najdete praskliny, odlomené části skla nebo pokud je silně poškrábaná, neboť by během používání mohla nečekaně prasknout.
- Buďte maximálně opatrní při zacházení s rozbitým sklem konvice.
- Na míchání nápojů v konvici nepoužívejte kovové lžičky, protože by mohlo dojít k poškození skla.



mikrovlnná trouba



otevřený oheň



naprasknutí, odlomení




kovové lžičky

- Bezprostředně po použití konvice zamezte tomu, aby skleněné části přišly do styku s mokřými tkaninami, a nepokládejte je na mokřý povrch, dokud konvice nevychladne. Náhlá změna teploty by mohla způsobit prasknutí skla.
- Nepokládejte konvici na ubrus nebo na věci náchylné k poškození teplem.



mokřý povrch

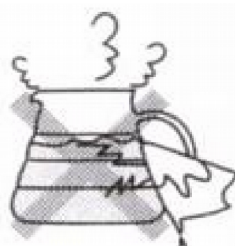

mokrě tkaniny

4.2 Používání s mikrovlnnou troubou



Pokud se voda ohřeje během příliš krátké doby, může se stát, že vzkypí a vyteče ven (vytryskne). Dbejte proto na to, abyste drželi ruce i obličej daleko od konvice, až ji budete z mikrovlnné trouby vyndávat.

- Konvici používejte výhradně k opětovnému ohřívání nápojů nebo k servírování kávy či čaje.
- Předtím než konvici vložíte do mikrovlnné trouby, utřete ji zvenku dosucha.
- Konvici neohřívejte, pokud je v ní příliš malé množství vody nebo pokud je zcela prázdná.
- Přečtěte si návod na použití vaší mikrovlnné trouby ještě předtím, než do ní konvici umístíte.
- Konvici umístěte do středu otočného talíře mikrovlnné trouby a zakryjte ji víkem; nápoj se tak ohřeje efektivněji.
- Po vyjmutí z mikrovlnné trouby bude konvice horká. Konvice se tedy nedotýkejte holými rukama, ale během manipulace s ní použijte kuchyňské chňapky. Bezprostředně po ohřívání nepokládejte konvici na plastové ubrusy ani na jakékoliv jiné povrchy, které nejsou odolné vůči teplu. Pokud budete konvici pokládat, vždy pod ni umístěte podložku pod horké nádoby.



**Nebezpečí
vzkypění**



**Konvici
zvenku utřete**



**Konvici uchopte
pevně kolem
dokola i za držadlo**

5 Čištění a údržba

- Na umývání výrobku použijte měkkou houbičku a jemný čisticí prostředek.
- Výrobek nečistěte pomocí drsné houbičky ani drátěnky, mohly by ho poškodit. Vyhněte se i používání čisticích prostředků s abrazivním účinkem, protože by mohly poničit skleněné části výrobku.
- K čištění zaschlých skvrn lze použít zředěný roztok chlorového bělidla. Čištění však provádějte opatrně a držte se pokynů uvedených na konkrétním bělicím prostředku, který používáte. Po použití bělidla výrobek důkladně umyjte.
- Výrobek lze umývat v myčce na nádobí. Podrobnější informace hledejte v návodu k obsluze vaší myčky.

6 Záruka

Na Hario Range Server je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

7 Likvidace výrobku

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.