

Návod k obsluze Moccamaster Cup-One


Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1. Popis kávovaru	1
1.1 Části kávovaru	1
1.2 Funkce kávovaru	2
2. Návod k přípravě	3
3. Důležitá bezpečnostní opatření	4
4. Čištění a údržba	5
4.1 Běžné čištění	5
4.2 Odstraňování závad	6
5. Náhradní díly	7
6. Záruka	7
7. Likvidace kávovaru	8
8. Ekologická likvidace	8

1. Popis kávovaru

1.1 Části kávovaru

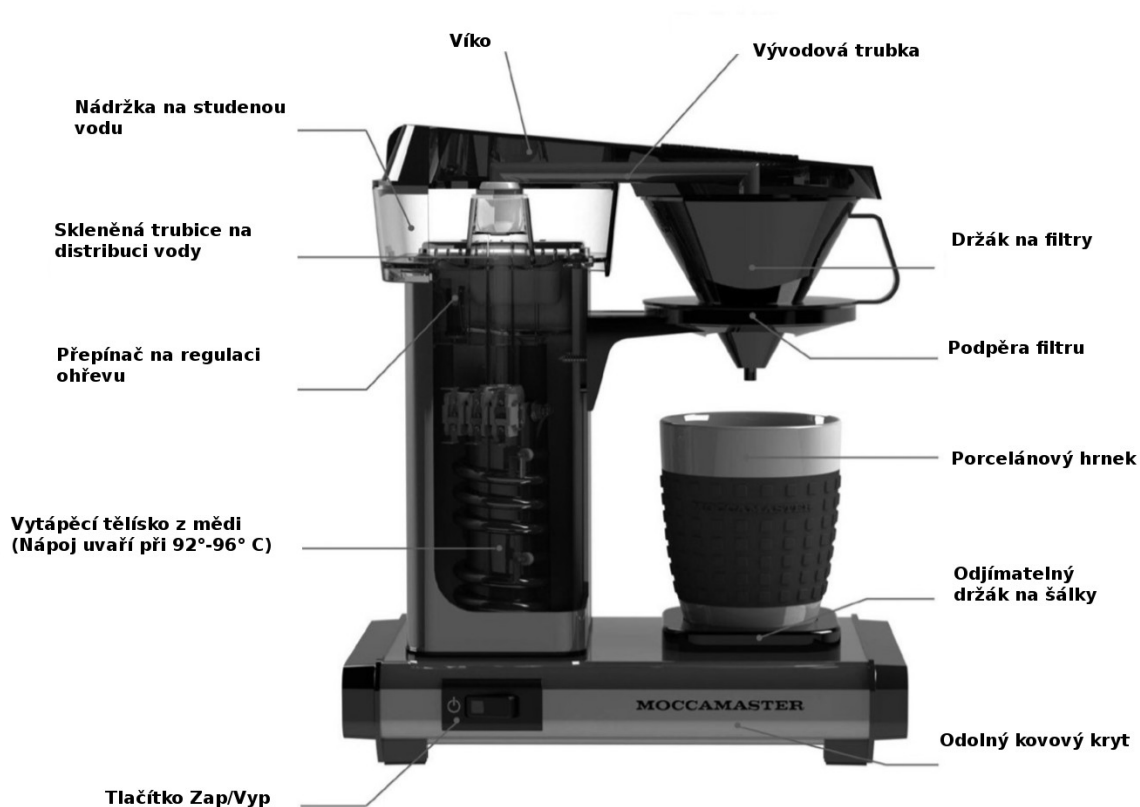

Kávovar disponuje funkcí Auto Shut-Off – poté, co se nápoj dovaří, přístroj se automaticky vypne.

1.2 Funkce kávovaru

- **Držák na filtry**

Koš na filtry je speciálně navržen tak, aby dělal malé dávky kávy ve standardním čase.

POZOR: Ujistěte se, že držák na filtry je čistý a že malý otvor vespod nádoby není ucpaný, abyste tak zabránili tomu, že držák na filtry přeteče.

Na čištění otvoru vespod držáku na filtry použijte k tomu určený malý kartáček.

Používejte pouze filtry velikosti 1.

- **Odjímatelný držák na šálky**

Držák na šálky umístěte přímo pod držák na filtry, přes malé výběžky dole na kávovaru.

Ujistěte se, že držák na šálky je položený vodorovně, stabilně a že je na výběžcích dobře umístěný.



- **Otočná vývodová trubka**

Abyste se mohli dobře dostat k držáku na filtry, otočte vývodovou trubkou.

POZOR: Po skončení přípravy kávy by mohla být vývodová trubka velmi horká!

- **Automatický Shut-Off**

Poté, co se voda překape, přístroj se automaticky vypne.

Po automatickém vypnutí přístroje ponechte šálek ještě nějakou dobu pod držákem na filtry, aby do něj mohla stéct veškerá hotová káva.

- **Porcelánové hrnky**

Jedná se o stylové a praktické šálky, které disponují silikonovou úchytkou.

Hrnky lze mýt v myčce na nádobí.

- **Jednorázové papírové hrnky**



Stylové a praktické jednorázové papírové hrnky se speciálním víčkem, díky kterému si kávu můžete odnést kamkoliv s sebou.

2. Návod k přípravě

- **Tlačítko Zap/Vyp by mělo být v poloze Vypnuto.**
- **Nastavte vývodovou trubku tak, jak je ukázáno na obrázku.**

Jemně ji připevněte k hornímu těsnění nádržky na vodu.

Vývodovou trubku odjímejte pouze, když přístroj čistíte.

Pokud se potřebujete dostat k držáku na filtry, otočte vývodovou trubku na stranu.

- **Nádržku na vodu naplňte čerstvou studenou vodou po požadovanou hranici.**
- **Zkontrolujte, že malý otvor vespodu držáku na filtry není ucpaný, jinak by se mohlo stát, že koš na filtry přeteče.**

Do filtru vložte standardní papírový filtr velikosti 1.

- **Přidejte přiměřené množství kávy.**

Standardní doporučené množství mleté kávy na jeden velký hrnek nápoje je 18-21 g kávy vhodné pro překapávání.

- **Koš na filtry umístěte na držák a vývodovou trubku umístěte nad střed koše na filtry.**

POZOR: Pokud se budete snažit jakoukoliv z těchto částí odstranit během vaření kávy, může dojít k popálení.

- **Jak správně umístit držák na hrnky a hrnek:**

Držák na hrnky umístěte na malých výběžcích vespod kávovaru, přímo pod držák na filtry.

Hrnek (alespoň o velikosti 300 ml) vložte do držáku na hrnky.

Před použitím doporučujeme hrnek propláchnout teplou vodou, aby byly tepelné ztráty co nejmenší.

- **Tlačítko Zap/Vyp přepněte do polohy Zap, rozsvítí se kontrolní světélko.**

Proces vaření kávy začne velmi rychle; začne se vařit voda a přes vývodovou trubku vystoupá až do držáku na filtry.

- **Káva by měla být uvařená během 4 minut při teplotě 92°-96° C.**
- **Poté, co se překape veškerá voda, kávovar se automaticky vypne.**

Po automatickém vypnutí přístroje ponechte šálek ještě nějakou dobu pod držákem na filtry, aby do něj mohla stéct veškerá hotová káva.

- **Jednorázový papírový hrnek uzavřete přiloženým víkem, abyste s kávou mohli bezpečně manipulovat.**

Poté, co je příprava kávy dokončená, doporučujeme zbavit se zbytků namleté kávy a umýt držák na filtry, aby se později neucpal.

Na čištění otvoru vespuđu držáku na filtry použijte k tomu určený malý kartáček.

3. Důležitá bezpečnostní opatření

- **Pozorně si přečtete všechny následující instrukce!**
- Kávovar opatrně vybalte a odstraňte z něj všechny obaly. Krabici i obaly skladujte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj je určený k používání v domácnosti či v kavárnách, kancelářích nebo v jiném pracovním prostředí. Přístroj však není vhodný používat v restauracích, hotelích či v cateringových společnostech. **Vždy se však může používat pouze vevnitř.**
- S kávovarem smějí zacházet osoby se sníženým smyslovým vnímáním, osoby se sníženou mentální kapacitou či osoby s nedostatkem zkušeností, pokud jim však byly uděleny instrukce na používání přístroje nebo pokud s ním pracují pod dohledem někoho jiného.
- Přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud tak činí za dozoru dospělého nebo pokud jim někdo vysvětlil, jak se přístroj používá a jaká rizika s tím souvisejí.
- Čištění a údržba přístroje nesmějí být svěřeny dětem. Lze tak učinit pouze za podmínky, že je jim více jak 8 let a že na ně někdo dohlíží.
- Přístroj i elektrický kabel od něj skladujte mimo dosah dětí. Není vhodné ani bezpečné, aby si děti s přístrojem hrály.
- Zkontrolujte, zda napětí přístroje odpovídá napětí vaší zásuvky.
- Pokud přístroj zrovna nepoužíváte nebo pokud se ho chystáte mýt, odpojte ho ze zásuvky.
- Předtím, než budete přidávat/oddělovat nějaké části kávovaru, či předtím, než budete umývat jeho povrch, nechte jej vychladnout.
- Přístroj ani kabel či jeho zástrčka se nikdy nesmějí částečně či zcela namáčet do vody!
- Pokud je přístroj či některá z jeho částí poškozená (zvláště pokud se jedná o kabel či o zástrčku), nepoužívejte jej. Pokud je poničený kabel, musí se vyměnit za speciální nový. Nikdy se však nepokoušejte přístroj opravit sami, ale kontaktujte maloobchodníka, u kterého jste produkt zakoupili.
- Kávovar umístěte na rovný povrch v místnosti, kde nemrzne. Kávovar neumísťujte na horký povrch, poblíž plynových nebo elektrických sporáků nebo do trouby.
- Kabel od přístroje nesmí vést přes horké povrchy ani nesmí viset ze stolu či z pultu, kde by o něj mohly zavazit například děti.

- Příklad nepoužívejte k jiným účelům, než pro které byl zamýšlen.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje, jako je například vývodová trubka.

Před prvním použitím:

- Pokud se kávovar chystáte použít úplně poprvé nebo pokud jste jej dlouho nepoužívali, je vhodné vyčistit nádržku na vodu. Následně ji naplňte studenou vodou a jednou či dvakrát spusťte proces vaření kávy naprázdno (aniž byste přidávali kávu).
- Kávovar je vybaven krátkým elektrickým kabelem, který by se neměl zamotat tak snadno jako delší kabel a o který by nikdo neměl zakopnout. Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby měl stejné elektrické vlastnosti jako kávovar.
- Během vaření kávy (překapávání) neodstraňujte koš na filtry nebo konvici.
- Do nádržky na vodu nenalévejte žádné jiné tekutiny mimo vodu (či doporučené mycí prostředky).
- Dbejte, abyste víka od jednotlivých částí nasadili vždy správně. Jejich špatné nasazení či úplně sejmutí během vaření kávy by mohlo způsobit opaření.
- Příklad nikdy nepoužívejte, pokud chybí vývodová trubka.

Porcelánový hrnek

- Porcelánový hrnek lze mýt v myčce na nádobí.

Papírový hrnek

- Pokud si chcete vzít kávu s sebou, použijte papírový hrnek a k němu sedící víčko.

4. Čištění a údržba

4.1 Běžné čištění

- **Než začnete kávovar čistit, vypojte jej ze zásuvky!**

Kávovar zvenku pravidelně čistěte mokrou houbičkou a suchou utěrkou. Po každém použití umyjte v ruce koš na filtry za pomoci jemného mycího prostředku.

Ujistěte se, že v držáku na filtry nejsou **žádné zbytky mleté kávy**, a pokud ano, odstraňte je, abyste se vyhnuli případnému ucpání držáku na filtry.

Na čištění otvoru vespodu držáku na filtry použijte k tomu určený malý kartáček.

Kávovar nesmí být ponořen do žádné tekutiny.

- **Odvápnění kávovaru.**

Aby kávovar správně fungoval, musí se pravidelně odvápnovat.

Zbytky vodního kamene u vytápěcího tělíska vašeho kávovaru by mohly ucpat tok vody, a ovlivnit tak nepříznivě teplotu při vaření a čas extrakce. Pokud se přístroj pravidelně neodvápňuje, může přestat fungovat.

Kávovar Moccamaster je vhodné odvápňovat po každých 100 cyklech (což lze lehce kontrolovat po vypořebování jedné krabice se 100 filtry) nebo minimálně jednou za tři měsíce.

K odvápnění používejte jen k tomu určené speciální produkty (můžete zakoupit u maloobchodníka, info@botacoffee.cz).

Nádržku na vodu naplňte speciálním odvápňovacím přípravkem zředěným s vodou (při ředění vodou se řiďte instrukcemi na obalu) nebo octem a vodou (zvolte poměr 50 % vody a 50 % octa).

Zapněte přístroj a vyčkejte, než tekutina steče do připraveného hrnku.

Celý proces opakujte dvakrát nebo třikrát, ale pouze z čistou vodou, abyste kávovar dokonale vyčistili.

- **Ochrana před zamrznutím a doporučený postup při uchovávání kávovaru.**

Kávovar vypněte a vypojte jej ze zásuvky.

Opatrně odejměte vývodovou trubku.

Všechnu případnou zbývající vodu odstraňte tak, že kávovar otočíte vzhůru nohama nad dřezem.

Než budete kávovar znovu používat, nasad'te zpátky vývodovou trubku.

4.2 Odstraňování závad

Následující seznam obsahuje výčet řešení závad, které by se mohly objevit při používání vašeho kávovaru Moccamaster. Pokud zde nenajdete řešení k závadě, která se u kávovaru objevila, kontaktujte maloobchodníka, u kterého jste produkt zakoupili.

Závada	Možná příčina	Řešení
Kávovar nefunguje, světla nesvítí.	V kávovaru není žádná voda./ Přísun elektřiny.	Naplňte nádržku na vodu studenou vodou./ Ujistěte se, že je kávovar zapojený do zásuvky.
Světlo na spínači svítí, ale kávovar přesto nefunguje.	U vytápěcího tělíska jsou zbytky vodního kamene.	Přečt'te si, jak odvápnit kávovar (výše v návodu na použití).
Držák na filtry přetéká.*	Držák na filtry je ucpaný.	Držák na filtry vyčist'te a ujist'te se, že otvor vespod držáku na filtry je plně průchozí.
Káva je slabá nebo hořká.	Na přípravu kávy bylo použité špatné množství kávy./	Standardní množství mleté kávy na jeden velký hrnek je

	Nesprávná hrubost mletí kávy.	18-21 g./ Zvolte vhodnou hrubost mletí na přípravu filtrované kávy.
Příprava kávy trvá déle než 4 minuty.	Kávovar je potřeba odvápnit.	Přečtěte si, jak kávovar odvápnit (výše v návodu na použití).
Voda odkapává velmi pomalu.	Kávovar je zřejmě ucpaný vodním kamenem a bude potřeba jej odvápnit.	Přečtěte si, jak kávovar odvápnit (výše v návodu na použití).
Skleněná trubka v nádržce na vodu je zakalená.	Kávovar je potřeba odvápnit.	Přečtěte si, jak kávovar odvápnit (výše v návodu na použití).

Když se kávovar zanese a voda nebo káva ucpávají koš na filtry, může to mít jednu (nebo více) z následujících možných příčin: na přípravu kávy se použila příliš jemně namletá káva; omylem byly použity 2 nebo více filtrů; nedůkladně vyčištěné zbytky kávového oleje či kávy v držáku na filtry či přelití zbytků kávy z filtru.

5. Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

6. Záruka

Na Moccamaster Cup-One je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

Záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebení, poškrábání či promáčknutí kávovaru způsobené nárazem apod.
- případy, kdy byl kávovar použit za jiným účelem než za výrobou kávy
- vyměnitelné části, jako jsou vývodová trubka, držák na filtry, držák na šálky, šálky ani hrnky
- poškození způsobené používáním čisticích či odvápnovacích prostředků, které nebyly doporučeny firmou Moccamaster
- dopravu provedenou či zadanou zákazníkem.

Dodržujte instrukce týkající se skladování výrobku. Záruka nepokrývá škody způsobené nesprávným skladováním výrobku, používáním výrobku za jiným účelem než za výrobou kávy,

používáním výrobku pod nesprávným napětím, škody způsobené chemickými látkami, korozí ani škody způsobené vodou, mrazem či jiným neobvyklým působením životního prostředí.

7. Ekologická likvidace



Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytnete:

- 1) místní úřad vaší obce
- 2) správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
- 3) sběrný OEEZ
- 4) služba pro odvoz komunálního odpadu
- 5) www.remasystem.cz
- 6) www.remabattery.cz