

Návod k obsluze elektrického mlýnku Baratza Encore

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si prosíme důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod si prosíme schovejte, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	1
2	Před prvním použitím	2
3	První použití	2
4	Nastavení hrubosti mletí	2
5	Vypínač ON/OFF	3
6	Tlačítko mletí	3
7	Automatické čištění pomocí speciálních tablet Grindz™	4
8	Údržba a čištění	4
8.1	Čištění krytu mlýnku a násypky	4
8.2	Upozornění	4
8.3	Čištění mlecích kamenů	5
9	Popis mlýnku	7
10	Záruka	8
11	Likvidace produktu	8
12	Ekologická likvidace	8

1 Důležité bezpečnostní informace

- Přístroj zapojte pouze do střídavé sítě s příslušným napětím (230V/50Hz).
- K čištění krytu mlýnku používejte pouze suchý nebo minimálně navlhčený hadřík.
- Mlýnek používejte pouze k účelu, ke kterému je konstruován tj. k mletí pražené zrnkové kávy.
- Rozebírat mlýnek můžete pouze částečně - dovolené úkony, informace k údržbě a čištění naleznete v tomto manuálu. Pokud nedokážete opravit závadu, zkuste navštívit stránky www.baratza.com (sekce Troubleshooting). Pokud potřebujete další informace, kontaktujte výrobce (support@baratza.com) nebo prodejce (info@botacoffee.cz).
- Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným zacházením (použití k výrobku k účelům než pro jaký je určen, špatná obsluha, neodborná a nesprávná oprava výrobku). Všechny tyto postupy automaticky zneplatňují záruku výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo pokud nefunguje správně nebo vykazuje nějakou závadu.

- Mlýnek nenechávejte bez přítomnosti zapnutý (poloha ON).
- Pokud mlýnek čistíte nebo nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě.
- Při vypořádání ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel.
- Mlýnek umístěte mimo dosah dětí.
- Mlýnek nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody/kapaliny.
- Než začnete s údržbou mlýnku, vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě.

2 Před prvním použitím


Po vybalení výrobku omyjte teplou vodou se saponátem násypku na kávu a nádobu na mletou kávu. Před prvním použitím můžete zpozorovat známky rzi na mlecích kamenech, jedná se o normální jev. Rez zmizí po pomletí malého množství kávy. Pro odstranění rzi nebo po delší době nepoužívání mlýnku pomelte cca 120g kávy, kterou poté vyhoďte.

3 První použití

Položte kompletně smontovaný mlýnek na rovný povrch a zapojte do sítě (pouze 230V/50Hz). Odejměte víčko násypky a nasypete praženou zrnkovou kávu. Maximální kapacita násypky je 8 oz (cca 227 g) pražené zrnkové kávy. Zavřete násypku víčkem a ujistěte se, že je násypka správně nainstalována a pevně usazena.

4 Nastavení hrubosti mletí

Hrubost mletí se nastavuje otáčením násypky. Požadovaný stupeň mletí nastavíte tak, že pozici indikátoru na násypce pootočíte na konkrétní značku na těle mlýnku. Stupnice má skokové nastavení 1 (nejjemnější) - 40 (nejhrubší). Pro správnou přípravu kávy je také nutné volit správnou hrubost mletí. Můžete se řídit přiloženou tabulkou. Hrubost mletí neovlivňuje pouze nastavení mlýnku, ale také mnoho jiných faktorů – stupeň pražení, čerstvost kávy, vlhkost, druh kávy, obsah olejnatých složek atd. Výchozí nastavení proto upravte především s ohledem na výslednou chuť kávy.

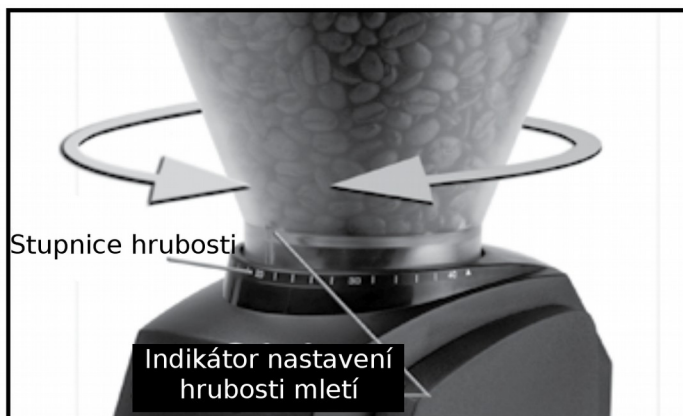

Nastavení	Typ přípravy kávy	Hrubost
1 až 14	espresso	jemná
16 až 28	filtrovaná káva	střední
29 až 40	french press	hrubá

Pozn.: Nastavení mlýnku provádějte raději za provozu – při mletí. Pokud byste nastavovali mlýnek ve vypnutém stavu, mohou se mezi mlecími kameny nacházet částečně pomletá kávová zrna, která mohou bránit správnému nastavení. Spuštění mlýnku na nejjemnější mletí a bez kávových zrn je zakázáno, může dojít i k poškození mlecích kamenů.

5 Vypínač ON/OFF

Vypínač vypnuto/zapnuto můžete otáčet po/proti směru hodinových ručiček – umožňuje i vícenásobné přetočení polohy. Přepnutím do polohy ON se zapne mletí.



6 Tlačítko mletí

Tlačítko mletí slouží pro krátkodobé mletí kávy. Ideálně se hodí pro mletí kávy do páky espresso kávovaru. Vyjměte plastovou nádobu na mletou kávu a umístěte páku pod mlýnek, stiskněte a držte tlačítko pro namletí požadovaného množství kávy. Uvolněte tlačítko pro zastavení mletí.



Pokud melete přímo do páky espresso kávovaru, nechejte vždy kávu volně padat do filtru. Pokud by byl filtr příliš blízko místu výdeje kávy z mlýnku, mletá káva by postupně mlýnek ucpala a došlo by k zaseknutí mlýnku.



7 Automatické čištění pomocí speciálních tablet Grindz™

Celkového, rychlého a jednoduchého vyčištění mlecího mechanismu lze docílit díky speciálně vyvinutému produktu tzv. Grindz™. Tyto tablety ve tvaru zrněk kávy uvolní zbytky staré kávy, odstraní a absorbují pachy staré kávy a zbytky kávového oleje.

Jednoduše nasypete jeden balíček Grindz™ do násypky mlýnku, hrubost nastavte do polohy 20 a zapněte mlýnek. Pro odstranění zbytků Grindz™ umelte asi čtyři lžíce kávy. Pomleté Grindz™ a kávu vyhoďte. Pro další informace ohledně Grindz™ navštivte www.urnex.com. Grindz™ mohou být zakoupeny na stránkách www.baratza.com nebo www.BotaCoffee.cz.

8 Údržba a čištění

8.1 Čištění krytu mlýnku a násypky

Vypněte mlýnek a vypojte ze zásuvky. Odstraňte veškerou zrnkovou kávu (nejjednodušeji nahunutím celého mlýnku). Uchopte násypku a proti směru hodinových ručiček vytočte do krajní polohy, ve které je možno ji vyjmout. Násypku, víčko násypky a zásobník na mletou kávu umyjte saponátem, opláchněte a nechte vyschnout.

8.2 Upozornění

Násypku, víčko násypky a zásobník na mletou kávu nikdy nemyjte v myčce nádobí. Tyto díly je možné mýt pouze ručně. V žádném případě neponořujte kryt mlýnku do vody.

8.3 Čištění mlecích kamenů

Pokud je mlýnek denně používán, měly by být kameny jednou za několik týdnů čištěny. Pravidelným čištěním dosáhnete konzistentnějších výsledků mletí, čištěním se také zbavíte zbytků kávových olejů, které degradují chuť čerstvě mleté kávy. Kameny je možno čistit pouze mechanicky, nelze je mýt pod vodou apod.

Při čištění kamenů postupujte následovně:

1. Vytáhněte silikonové těsnění z horního/vnějšího kamene (obrázek vlevo). Dále vyjměte vnější kámen pomocí dvou plastových úchytek po obvodu kamene (obrázek vpravo). Pokud nelze kámen vyjmout, ujistěte se, že západka nastavení hrubosti (plastový černý výstupek) je v krajní poloze tj. je plně vytočen proti směru hodinových ručiček.



2. Samotné čištění provedte manuálně pomocí malého kartáčku (čisticí kartáček je součástí balení). Odstraňte mechanicky všechny kávové usazeniny z vnějšího i vnitřního kónického kamene (vnitřní kámen nelze vyjmout). Silikonové těsnění umyjte vodou se saponátem, opláchněte a nechejte vyschnout.



3. Vložte zpět vnější kámen – opět se ujistěte, že západka nastavení hrubosti je v krajní poloze tj. je plně vytočen proti směru hodinových ručiček. Natočte kámen červeně nabarvenou

úchytka na obdélníkové vykrojení v plastu (je označeno i malým trojúhelníkem) a usadíte kámen pevně na místo.



4. Nasadíte zpět silikonové těsnění – dvě vykrojení se musí přesně usadit na plastové úchytky vnějšího kamene. Opatrně nasadíte těsnění na celý obvod kamene.



5. Nainstalujte zpět násypku na kávu. Nasměrujte plastové výstupky násypky dle obrázku (tenčí výstupek musí být na pravé straně). Opatrně zatlačte na násypku a po zapadnutí do drážek pootočíte ve směru hodinových ručiček. Nakonec nastavte požadovanou hrubost mletí.



9 Popis mlýnku



10 Záruka

Na elektrický mlýnek Baratza Encore je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

Výrobek ztrácí zákonnou záruku, pokud je s ním zacházeno v rozporu s návodem k použití, dojde-li k poškození vlivem nedostatečné údržby, čištění, špatného nastavení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Záruka přestává být platná, pokud je mlýnek například používán k jinému účelu, než pro který je určen tj. mletí pražené zrnkové kávy. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobené pomletím kamínků, šroubů a jiných cizích objektů v zrnkové kávě.

11 Likvidace produktu

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.

12 Ekologická likvidace



Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytnete:

- 1) místní úřad vaší obce
- 2) správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
- 3) sběrný OEEZ
- 4) služba pro odvoz komunálního odpadu
- 5) www.remasystem.cz