


TIMEMORE CHESTNUT NANO

Návod k použití



- Minimalistický design
- Skládací mechanismus kličky
- Strukturovaný povrch pro příjemnou manipulaci
- Nastavitelná mnohostupňová hrubost
- Precizně zpracované masivní tělo
- Mlecí kameny z tvrzené oceli

Patent: ZI.201620488714.6

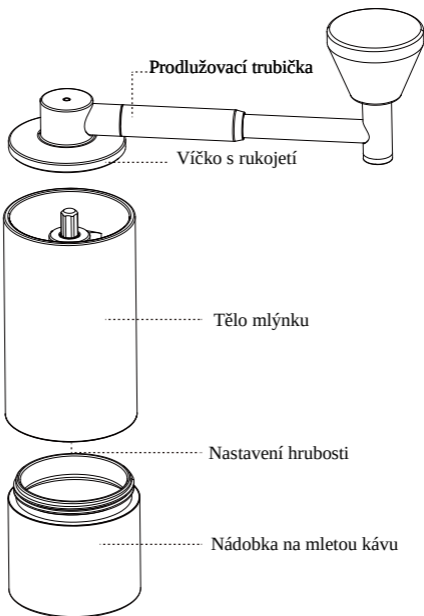

BODY : Aluminum Alloy 6063

CONTAINER: Aluminum Alloy 6063

HANDLE: Austenitic stainless steel 17Cr18Ni9

CENTRAL AXLE: Austenitic stainless steel 17Cr18Ni9


BURRS : **Martensitic stainless steel 20Cr13 (Nano)**

Free cutting structure steel 11SMnPb37 (**NanoS**)


Skládání kličky



- 1** Mlýnek je navrženy tak, aby byl co nejskladnější a proto má speciální skládací mechanismus kličky.

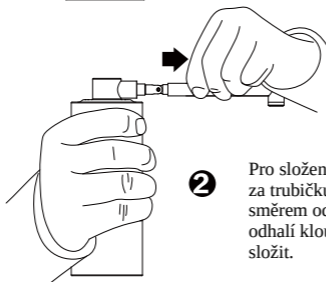

- 2** Pro složení zatáhněte za trubičku uprostřed rukojeti směrem od těla mlýnku, tím se odhalí kloub a kličku je možné složit.


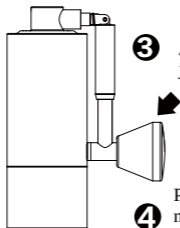


- 3** Jakmile se odhalí kloub, kličku je možné složit.





- 4** Před mletím zvedněte kličku směrem nahoru, klička je v této poloze automaticky zajištěna a připravena k použití.


Mletí kávy

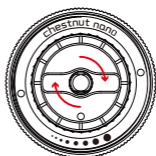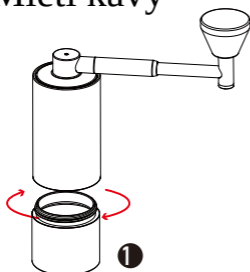

Vyšroubujte nádobku na mletou kávu. Na spodní straně mlýnku můžete otáčením měnit hrubost mletí podle naznačené stupnice.

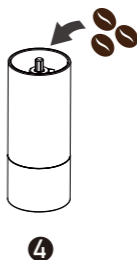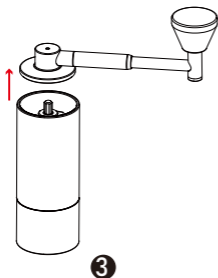


Upevněte zpět nádobku na mletou kávu. Zvedněte víčko a nasypejte nahoru zrnka kávy (méně než 15 g).

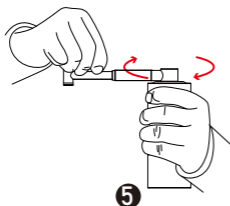

Nasaďte víčko s kličkou a pevně uchopte mlýnek. Nyní si můžete namlít čerstvou kávu. Namletou kávu poté vysypte ze spodní nádobky.

Nastavení hrubosti mletí

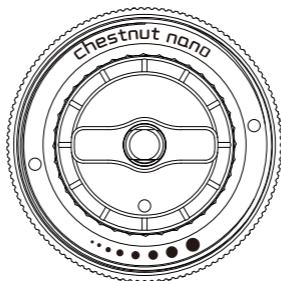

- Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro jemnější mletí.
- Otáčejte proti směru hodinových ručiček pro hrubší mletí.
- Počáteční pozice dosáhnete úplným otočením otočného šroubu ve směru hodinových ručiček.
- Od této počáteční pozice můžete nastavit optimální požadovanou hrubost podle počtu zacvaknutí.

ESPRESSO 6 – 12 cvaknutí

FILTR 15 – 24 cvaknutí

FRENCH PRESS 24 cvaknutí

- Tabulka výše je pouze orientační.
- Kvůli ochraně mlecích kamenů NENÍ VHODNÉ MLÍT NA NEJNIŽŠÍ STUPNĚ (0 – 6 zacvaknutí).
- Než začnete nastavovat hrubost, zavřete víčko.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze pro mletí pražených kávových zrn, proto v něm nezkoušejte pomlít cokoli jiného.
- Mlýnek je dobré pravidelně čistit pomocí přiloženého štetěčku. Neumývejte pod tekoucí vodou!
- S kovovými čepelemi manipulujte opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Mlýnek uchovávejte na suchém a chladném místě.
- Nepokoušejte se jednotlivé části přístroje rozložit, nebo nahradit nekompatibilními díly.
- V případě dalších požadavků se obraťte na technického specialistu.

Odstraňování potíží

- Možný problém: Hrubost namleté kávy je zřetelně nerovnoměrná.
Řešení: Nejdříve se ujistěte, že vrchní víčko nádoby pevně drží. Jestliže je uvolněné, utáhněte ho pohybem proti směru hodinových ručiček. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte naši zákaznickou linku.
- Možný problém: Otočný šroub je příliš uvolněný a neprovádí změnu hrubosti mletí.
Řešení: Je možné, že pružina nebo čepele jsou zaseklé. Zkuste mlýnek pevně uchopit a zatřepat s ním, dokud neuslyšíte zacvaknutí, které značí uvolnění pružiny či mlecích čepelí. Jestliže to nepomůže, odšroubujte víčko, vyjměte čepele a důkladně je očistěte.