


Návod k obsluze Timemore Chestnut Slim Plus, Slim 3

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku z pražírny kávy BotaCoffee. Před použitím si důkladně prostudujte celý návod. Je důležité postupovat přesně podle návodu, abyste toto zařízení využili co nejlépe a vyhnuli se možnému poranění způsobenému špatnou manipulací. Návod doporučujeme uschovat, abyste se k němu mohli v případě nejasností vrátit.

Obsah

| | |
|--|---|
| 1 Popis mlýnku | 1 |
| 2 Nastavení hrubosti mletí | 2 |
| 3 Návod k přípravě | 3 |
| 4 Důležitá bezpečnostní opatření | 4 |
| 5 Čištění a údržba | 4 |
| Doporučujeme mlýnek čistit kartáčkem, neponořujte ho do vody. | 4 |
| 6 Časté problémy | 4 |
| 7 Náhradní díly | 4 |
| 8 Záruka | 4 |
| 9 Likvidace | 4 |

1 Popis mlýnku

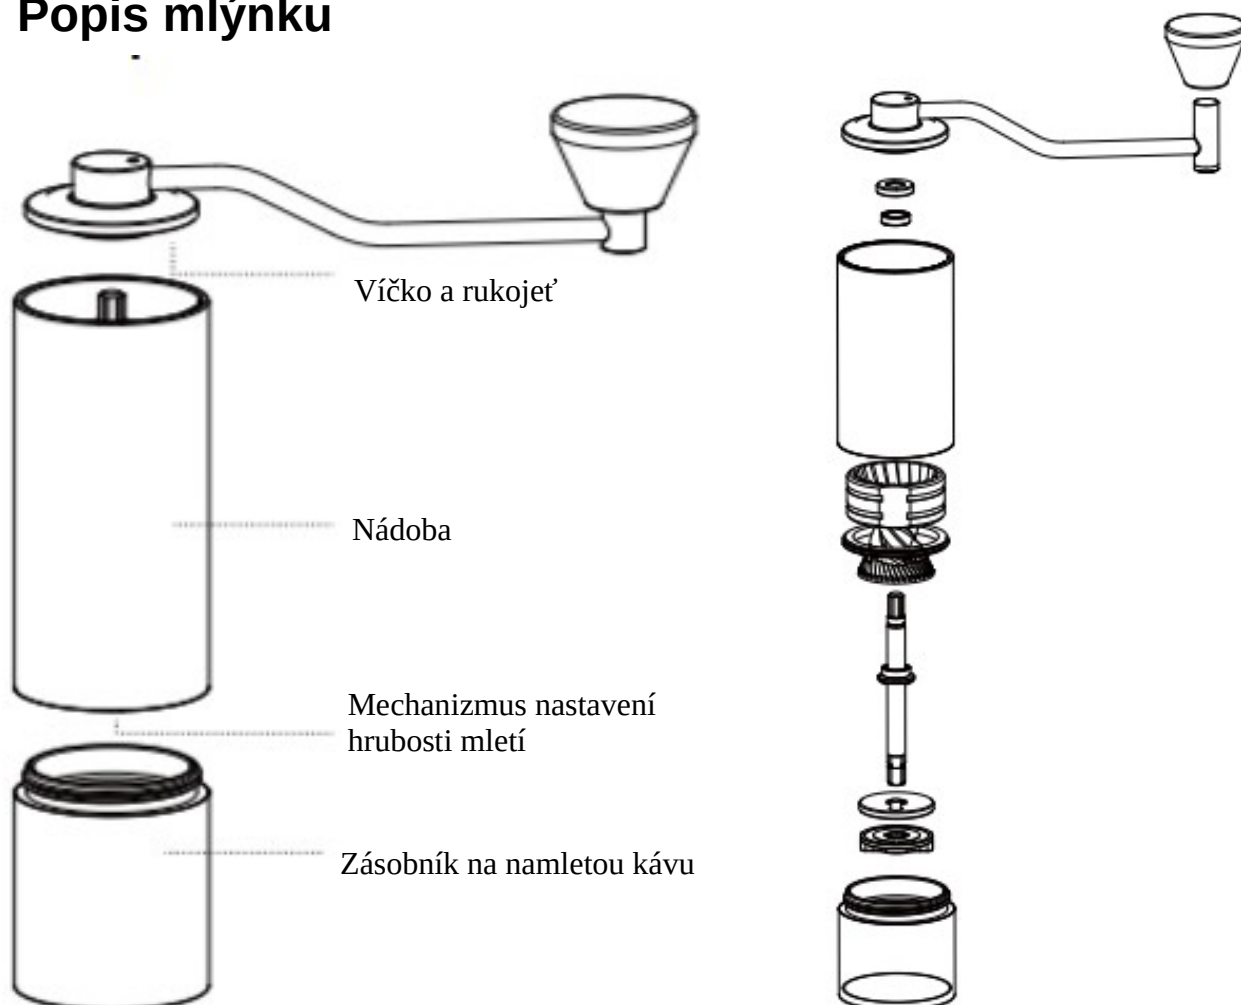

Nádoba: Hliníková slitina 6063

Zásobník na namletou kávu: Hliníková slitina 6063

Rukojeť: Austenitická hliníková ocel 17Cr18NI9

Mlecí náprava: Austenitická hliníková ocel 17Cr18NI9

Hroty: Martenzitická nerezová ocel 20Cr13

2 Nastavení hrubosti mletí



- Pokud chcete jemnější mletí, otočte po směru hodinových ručiček. Pokud chcete hrubší mletí, otočte proti směru hodinových ručiček.
- Počáteční pozice dosáhnete úplným otočením otočného šroubu po směru hodinových ručiček.
- Od této počáteční pozice nastavíte hrubost mletí podle počtu zacvaknutí.

Slim Plus

Espresso 8-11 zacvaknutí

Překapávaná káva 15-19 zacvaknutí

French press 20-22 zacvaknutí

Slim 3 (S2C)


Espresso 7-8 zacvaknutí

Překapávaná káva 13-16 zacvaknutí



French press 17-20 zacvaknutí

Výše uvedená tabulka je pouze orientační. Nikdy nemelte kávová zrna na méně, než 6 zacvaknutí otočného šroubu, kovové ostří by se tak mohlo poškodit. Před nastavením hrubosti mletí uzavřete mlecí nádobku víčkem.

3 Návod k přípravě

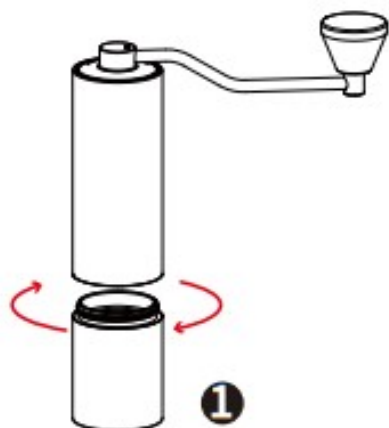

- 1) Nejdříve oddělte nádobu od zásobníku na namletou kávu.
- 2) Na spodku mlecí nádoby si nastavte hrubost mletí otočením otočné matky.

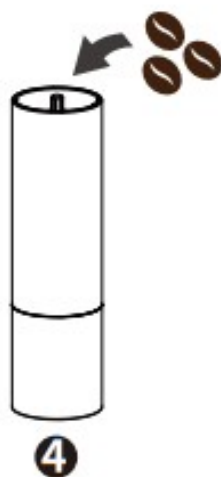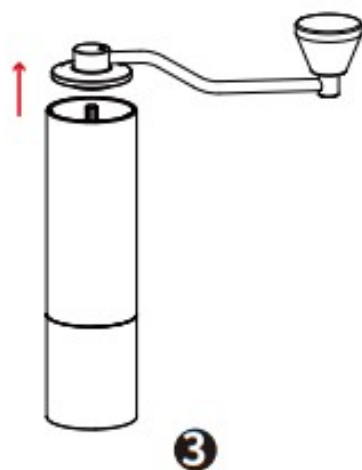


- 3) Připevněte zásobník k mlecí nádobce.

- 4) Poté odstraňte víčko a nasype kávu zrna. Maximální kapacita je 30g.

- 5) Pevně uchopte mlýnek a otáčejte rukojetí, dokud nenamete všechna zrna.

- 6) Nakonec odšroubujte zásobník na namletou kávu a kávu vysypte.

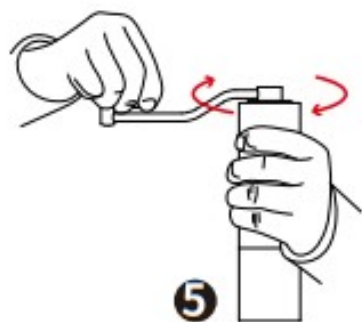

4 Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento přístroj je určen pouze pro mletí pražených kávových zrn, proto do něj nedávejte jiné předměty.
- S kovovými čepelemi manipulujte opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Mlýnek uchovávejte v suchu a chladu.
- Nepokoušejte se jednotlivé části přístroje rozložit, nebo nahradit nekompatibilními částmi. V případě dalších požadavků se obraťte na technického specialistu.

5 Čištění a údržba

- Doporučujeme mlýnek čistit kartáčkem, neponořujte ho do **vody**.

6 Časté problémy

- Možný problém: Hrubost namleté kávy je zřetelně nerovnoměrná.

Řešení: Nejdříve se ujistěte, že vrchní víčko nádoby pevně drží. Jestliže je uvolněné, utáhněte ho pohybem proti směru hodinových ručiček. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte naši zákaznickou linku.

- Možný problém: Otočný šroub je příliš uvolněný a neprovádí změnu hrubosti mletí.

Řešení: Je možné, že pružina, nebo čepele jsou zaseklé. Zkuste přístroj pevně uchopit a zatřepat s ním, dokud neuslyšíte zacvaknutí, které značí uvolnění pružiny, či mlecích čepelí. Jestliže to nepomůže, odšroubujte víčko, vyjměte mlecí čepele a důkladně je vyčistěte.

7 Náhradní díly

Pro zjištění dostupnosti náhradních dílů kontaktujte prodejce na adrese info@botacoffee.cz

8 Záruka

Na mlýnek je poskytována záruka na vady, které jsou způsobeny vadným materiálem nebo špatnou výrobou, a to dva roky od data nákupu spotřebitelem. Případnou nápravu je třeba vymáhat u maloobchodníka, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil.

9 Likvidace

O způsobu likvidace po ukončení životnosti se informujte u místního obecního úřadu.